
APIX INTL®

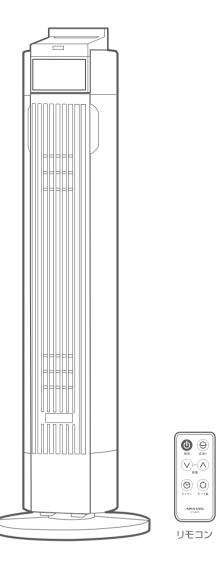

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

TOWER FAN

タワーファン

品番

AFT-823R

- ●この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- ●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 ・・・・・・・ 01-0	2
各部のなまえ ・・・・・・ O	3
組み立てかた ······ 04-0	5
で使用方法 ・・・・・・・・・ 06-0	7
お手入れ ······ O	8
故障かな?と思ったら・仕様 · · O	9
アフターサービス ・・・・・・・1	0
保証書 ・・・・・・・・・ 裏表	紙

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書が ついています。必ず捺印をお受けください。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

で使用になる前に「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定 される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例





記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。





記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な 指示内容(ケ叉は電源ブラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警告

- ●送・吸風口の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。 感電やショートする恐れがあります。
- ●修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。 発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- ■スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。 優発や火災になります。

●本体に水をかけないでください。温室・浴室などの高温多湿の、水のかかる恐れの



ある場所では使用しないでください。 漏電して感電やショートなどの原因になります。

- ●交流100V以外では使用しないでください。 異常発熱して、火災の原因になります。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、 たばねたりしないでください。

また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



●お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電・ショート・ケガの原因になります。

注意

- ●風を長時間、身体に当てないでください。 健康を害することがあります。特に乳効児、お生寄り、ご焼気の方にはご注意ください。
- ●本体を横にねかせて使用したり、スタンドをつけずに電源を入れて運転させないでください。

故障や事故、ケガの原因になります。

- ●衣類や布等を本体にかぶせないでください。 故障や事故の原因になります。
- ●設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。本体が落下転倒して故障や事故の原因になります。
- ●小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転は しないでください。

必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。



- ●障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。 カーテンなどが送風口を遮り故障や事故の原因になります。
- ●本体の送風口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。 故障や事故の原因になります。
- ●次の場所では使用しないでください。 発火して火災や爆発の原因になります。

・ガスレンジ等の炎のちかく・引火性ガスのある場所・雨や水がかかる場所

- ●風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。 吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- ●動かなくなったり異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。 感電漏電・ショートする恐れがあります。電源ブラグを抜いて、弊社アフターサービスまでご連絡ください。
- ●市販のアロマオイルを理解せずに使用しないでください。 オイルの成分によっては、ブラスチックの変形・変色、または床(フローリング)やテーブルの変色・色落ちなどがおこる場合があります。必ず市販のアロマオイルの取扱説明書をお読みの上、使用してください。
- ●万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止して電源コードを抜き、 弊社アフターサービスにご連絡ください。


そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。

感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

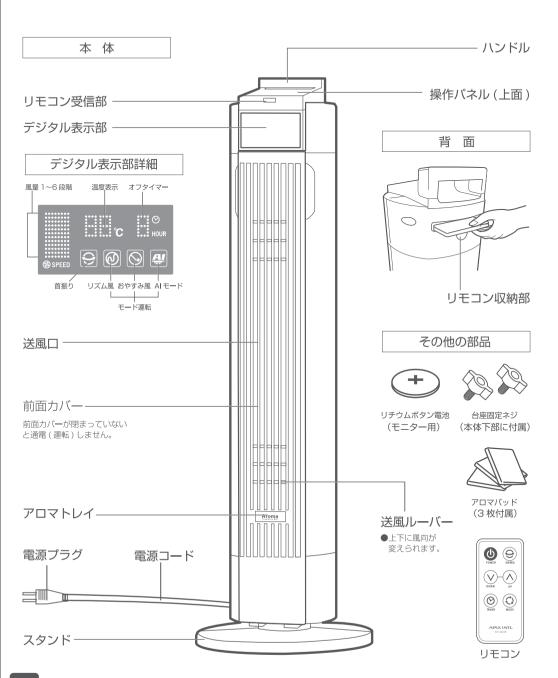

組み立てかた

スタンド(台座)部分が組立式になっていますので、下記手順に従って組み立てを行ってください。

1. スタンドを組み立てる

はめ込み穴がしっかり組み合うように、スタンドを組み合わせます。




2. 固定ネジを外す

本体を安定した場所に寝かせて置いてから、 本体底面の固定ネジ2ヶを左に回して外します。

▲注意


本体が転がってしまうような場所に置かないでください。

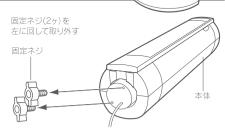

3. 本体とスタンドを取り付ける

本体の電源コードを、スタンドの開口部に通します。 スタンド裏側から電源コードを引きながら、本体に スタンドをはめ込み、固定ネジでしっかり固定します。

- ①組み立てたスタンドに電源コードを通す
- ②スタンドを本体にはめ込む
- ③固定ネジを穴に取付け、右に回し締める
- ④電源コードをスタンドの溝に固定

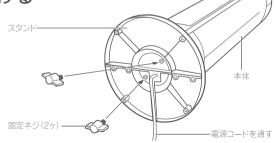


A 注意

ネジの締め付けがゆるいと、運転中に本体がぐらついて転倒する恐れがありますので、しっかり固定されたことを確認してください。

4. 本体を設置する。

本体を安定した平らな場所に設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ●ご使用前に周りに障害物がないか確認してください。
- ●100Vの家庭用コンセントに電源プラグを差し込みます。



▲警告

台座を取り付ける前や組み立て中に電源プラグを、コンセントに差し込まないでください。 ファンが回り出し、故障やケガをする恐れがあります。

組み立てかた(つづき)


リモコンの雷池交換について

■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のように行ってください。

付属の電池はモニター用ですので寿命が短い場合があります。 早めに新しい電池と交換することをお勧めします。

■ ツメを矢印の方向に● 押さえながら引く。

リチコン車面



ツメで①をつまみながら②の ち向へ引く

2.電池を正しく入れる。 <裏面> リチウムボ



必ず+面を上にしてください。※逆向きでは入りません。

3 カバーを取りつける。



古い電池は各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。

※損失防止のため、使用しないときは「リモコン収納部」に収納しましょう。

他機器との併用について

■他機器のリモコンと併用する際は、本体に影響のない場所でご使用ください。

テレビやオーディオのリモコン等(携帯電話)を使用した際、まれに本体が反応して動作する事があります。これは本製品と偶然同じ周波数である事で起きる現象です。そのような場合は、本体を影響しない場所に移動させてください。



⚠ リモコンに関するご注意

- ●本体との距離が3m以内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。本体とリモコンの間に障害物など 遮るものがあると、リモコンが正しく動作しません。
- ●電池が消耗してくると、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります。その時は新しい電池と交換してください。
- ●リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。故障やショートの原因になります。

⚠ 電池に関するご注意

- ■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れなどにより製品が腐蝕したり、電池が破損したりする恐れがあります。
- ●電池は必ず+-を確認して正しく入れてください。
- ●電池は、充電、分解、改造、加熱しないでください。また指定の電池以外は入れないでください。
- ●電池を交換する際は、新しい電池と交換してください。古くなった電池を使用しないでください。
- ●使い終わった電池は、お近くの電池回収箱設置所に持っていくか、各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。
- ●シーズン終了時には必ず電池を抜いて保管してください。

ご使用方法


電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込みます。

※操作は、本体操作パネルとリモコンのどちらでもできます。

1. ボタンの操作とデジタル表示

操作ボタン ※タッチパネル式


指でタッチすると各機能の切替えができます。

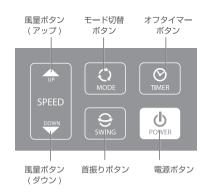

- ●電源ボタンを押すとピッという音が鳴り、電源が入ります。
- ※タッチする速度、強さによって若干、誤差が生じる場合があります。

デジタル表示

操作ボタンで選択した動作の状況がデジタルで表示 されます。

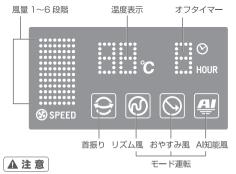

温度表示は本体付近の温度を計測して表示するものであり、本機に温度を 下げる機能はありません。

1

۲

切

替 え

順

(d) (Q) AI

リズム風モード

A-知能

風モ

油

続 運

おやすみ風工

●省Tネ機能

オフタイマー設定時は約10秒後にバックライトが消灯します。おやすみになる時などバックライトが不要の 場合にお使いいただけます。

2.操作の手順

①雷源を入れる。

リモコン又は操作パネルの「電源ボタン」を押して電源を入れます。デジタル表示が点灯します。

②各設定を選ぶ。

風量

リモコン又は操作パネルの「風量ボタンの(▲)(▼) | を押して風量を 切替えます。(1~6段階までの風量が選べます)

オフタイマー

リモコン又は操作パネルの「タイマーボタン」を押して自動で電源が切れる までの時間を設定します。(1~8時間まで/1時間刻み)

ード

リモコン又は操作パネルの「モード切替ボタン」を押して「リズム風」 「おやすみ風 | 「AI知能風 | 「連続運転 | を選びます。 (詳しくは7ページ)

首振り

リモコン又は操作パネルの「首振りボタン」を押して首振りの入/切を 選びます。※首振りモーターが作動しますので、若干音がします。

電源プラグを抜かない限り、停止前の設定から運転をはじめます。但し「オフタイマー」「おやすみ風」は再度、設定を行ってください。

▲ 注 意 | 万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止し、弊社アフターサービスにご連絡ください。(▶10ページ参照)


③電源を切る。

リモコン又は操作パネルの「電源ボタン」を押して電源を切ります。デジタル表示が消灯します。


ご使用方法 (つづき)

3. モード風に設定する

各モード設定により、生活に順応した風を選択することができます。

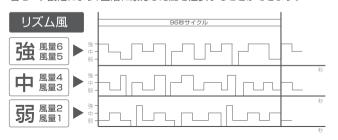

おやすみ風



AI知能風

の場合

風量2

風量1

本体内の温度センサーが気温を感知して、自動で風量を調節します。

※リズム風の【弱】とおやすみ風の風量1,2の場合は同じ機能です。



風量5で運転

本体付近温度が 約28°C~30°C

風量3で運転

の リズム風

一定のリズムにより強/中/弱を繰り返して 白然に近い、心地よい周を送ります。

(公) おやすみ風

リズム風のパターンが30分毎に強→中→弱へと 自動的に切り替わります。タイマーを設定すると、 設定時間後に自動で切れます。

AI知能風

室温(木休付近温度)に合わせて、白動で同量を 調節します。タイマーを設定すると、設定時間後 に自動で切れます。

- ※【室温】は本体付近の温度です。
- ※測定する環境により、温度の表示に多少誤差が 出る場合があります。
- ※風量調節はできませんので、風量を調節したい 場合は通常運転モードでで使用ください。

本体付近温度が 約27℃以下 ▶

風量1で運転

$oldsymbol{4}$ アロマの使用について

お手持ちのアロマオイルについて

アロマオイルにより、プラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないよう注意してください。


■使いかた手順

- ①前面カバーの送風口下部にあるアロマボックスを手前に引いて本体から取り出します。
- ②ボックス内のアロマトレイにアロマパッドをセットしてオイルを1~2滴染み込ませます。
- ③アロマボックスを本体にしっかり奥まで取付けます。
- ※アロマパッドは3枚付属していますので、お好みのアロマにより使い分けができます。
- ※アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡いただくか、 当社ダイレクトショップでお買い求めください。

- ●アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ●人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- ●アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色や色落ちする。 恐れがありますので、ご注意ください。
- ●アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合が ありますので、アロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- ●アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。







お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。(1ヶ月に1回が目安です。) お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。 中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

▲注意


・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。 ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。




2.ファンのお手入れ ※下記の手順でお手入れをおこなってください。

①前カバーを外す

両手でカバー上部を持って手前に引いて ツメを外します。その後下部を上に持ち上げ カバーを外します。



手前に引いて ツメを外す。

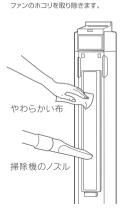

②ファンのホコリを取り除く

掃除機の細いノズルや、やわらかい布などで

③前カバーを取り付ける

下部のツメを引っかけながら、上部をカチッというまでしっかり取り付けます。



▲ 注 意

・内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。 ・強くごすり過ぎないようご注意ください。キスや途装剥がれの原因になります。

◎保管について

長時間使用しない場合やシーズン終了後は、ビニール袋に入れてからお買い上げ時の箱にしまい、 大切に保管してください。

▲ 注意

- ·直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になります。
- ·箱を保管する際は、高い場所·不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れがあります。
- ·台座のネジは紛失しないよう、必ず本体に取り付けた状態で保管してください。

故障かな?と思ったら...

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容を チェックしてください。

· 症 状	原因	処置・確認		
	電池の残量が少なくなって いませんか?	付属の電池はモニター用ですので 早めに新しい乾電池と交換して ください。		
リモコンがきかない	本体との間に障害物など ありませんか?	リモコン受信部に向けて操作してください。		
	電池の(+)(ー)向きは正しく セットされていますか?	電池の向きを確認して正しくセットして ください。		
風量が弱い 風音が大きい	お手入れをしてますか? 本体内部のファンにホコリが 溜まっていませんか? お手入れをしっかり行ってくだ (ホコリ等を取り除いてくださし			
「首振り」作動時は、首振り用		その他の音がする場合は販売店か当社		
運転しない	前面カバーの開閉スイッチが 切れていませんか?	前面カバーをしっかり取り付けてください。		

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕 様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(㎡/min)	電源コード(m)
100	50	28	1300	275	15.0	1.0
100	60	32	1400	295	16.5	1.8

製品寸法	(約)幅270×奥行270×高さ860(mm)	首振り角度	70度 (手動60度)
本 体 重 量	(約)4.3kg	材 質	本体:ABS樹脂
リモコン電池	リチウム電池(CR 2032 DC3V)×1個		アロマトレイ:スチール

[※]製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社まで お問い合せください。

1.修理を依頼される時

- ○保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。 保証書の記載内容により無料修理致します。
- ○保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- ○保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできません。 のでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

○この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

3.保証書について

- ○保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ○保証期間はお買い上げから1年間です。

●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起する ために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

○設計上の標準使用期間とは?

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理 により、製造した年から安全上支障なく使用することができる 標準期間を記しています。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な 故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日 から1年間です。

○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間 ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、 標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、 経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。 点検のご用命は弊社アフターサービス部まで ご連絡ください。

(社) 日本電機工業会自主基準 HD-116-3による【原同機】

(11) []*	P电极工术云白工坐牛 IIL	- 110-31c8の 【別風版】		
	電圧	単相100V		
環境	周波数	50/60Hz		
条件	温度/湿度	30℃/65%±20%		
	設置場所	取扱説明書による 標準設置		
負荷 条件		定格負荷(風速)		
	運転時間	8時間/日		
想定	運転回数	5回/日		
時間など	運転日数	110日/年		
/AC	スイッチ操作回数	550回/年		
	首振運転の割合	100%		

点検・修理・ご相談・お問い合せ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合せ アフターサービス等



営業時間: (平日) 月曜日~金曜日 ※祝祭日を除く

午前10:00~11:30 午後 1:00~ 5:00 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直しください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶

http://www.apix-direct.ip/

アピックスインターナショナルダイレクトショップ

持込修理

APIX INTL® 保証書

品名

タワーファン		ご任所				
品番 AFT-823R	お					
保証期間 1年間	客	フリガナ				
※お買い上げ日	様	お名前				様
年 月 日		お電話	()		
*販売店			株式会	社アピッ	クスインタ	ーナショナル
店名			〒482-0		県岩倉市川井	NATIONAL CO.,LTD. ·町薬師堂77番地 FAX.0587-38-5323
電話	_	製品のお問 アフターサ		Ol2O FreeDial	120-3	50352
	部語	品購入ご希望	の方はこちらに	アクセス ▶	▶ ► http://w	ww.apix-direct.jp/
※製品本体以外は保証しかねます	•				www.ap	vix-intl.co.jp
本書はお買上げの日から保証期間中にお約束するものです。	故障	が発生した	場合には、本書	書記載内容に	より無料修理	を行うことを
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意で提示の上、お買い上げの販売店に修订 と、次のような場合は、保証期間内でも有料	里をご	衣頼下さい。			合は、商品と本	本書をご持参、
(1) 使用上の誤り、及び不当な修理や (2) お買い上げ後の落下や運送上の故 (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水 (4) 本書のご提示がない場合。 (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日 (6) 車両や船舶等に搭載された場合に (7) 一般家庭以外(たとえば業務用な (8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及 (9) 消耗部品の交換。	障 語、落 、 版 : 生 ず る と と) に に と う に る ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら	び損傷。 諸雷、異常電 店名の記入 故障および ご使用の場	圧、その他のラ のない場合。 損傷。 合の故障および	あるいは字句		
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です 4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの駅 5. ご贈答品などで本保証書に記入してある へご相談下さい。 6. 本書は再発行致しませんので大切に保管	売店にお買い	ご相談下さ)上げ販売店	い。		☆には、弊社サー	-ビスセンター
※ この保証書は本書に明示した期間、条件 お客様の法律上の権利を制限するものて げの販売店または弊社サービスセンター	ごはあり	つませんので	、保証期間経過			
□サービスメモ 年/月/日			サービス・修理	·対応内容		担当印